



ILFORD

SPRITE 35-II USER MANUAL

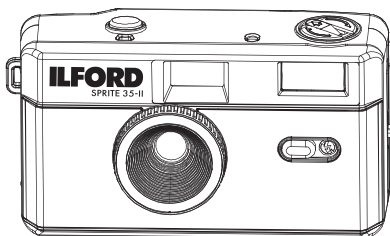


製品の詳細はwebページでご確認ください。
www.ilford.co.jp

ILFORD及びILFORDロゴはILFORD Imaging Europe GmbHの登録商標です。

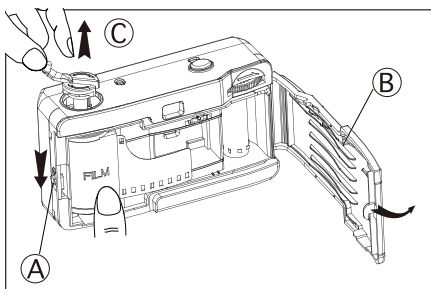


フィルムの装填方法 (ステップ1)

スライドボタン (A) を矢印の方向に押して、カメラの裏蓋 (B) を開きます。カメラの巻き戻しクランク (C) を持ち上げ、新しいフィルムをフィルムスペースに入れます。

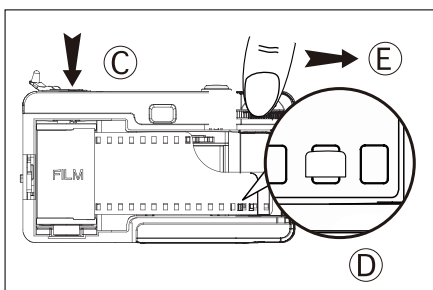


フィルムの装填方法 (ステップ2)

巻き戻しクランク (C) を元の位置に押し戻します。フィルムケースからフィルムを引き出し、2番目の穴をフィルム巻き取りスプール (D) に引っ掛けます。フィルム送りホイール (E) を回して、フィルムを少し進めます。

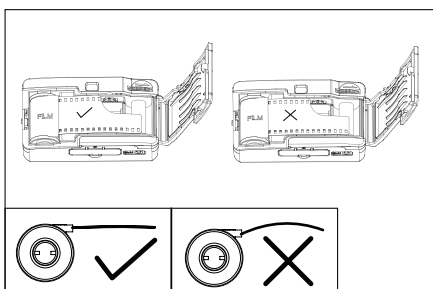


フィルムの装填方法 (ステップ3)

フィルムが図のように平らにセットされていることを確認し、裏蓋を閉じます。

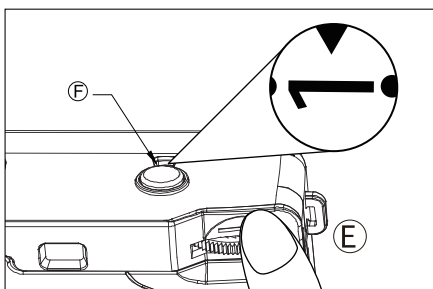


フィルムの装填方法 (ステップ4)

フィルム送りホイール (E) を止まるまで回して、フィルムを送り、シャッターボタンを押します。このプロセスをもう一度繰り返します。フィルムカウンター (F) に番号「1」が表示され、カメラで写真を撮る準備が整います。

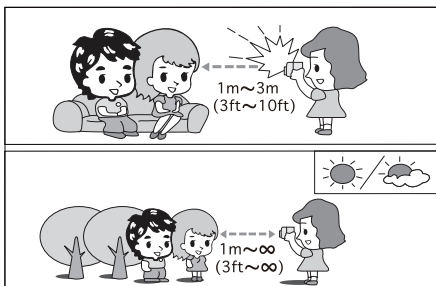


写真を撮る方法

良い撮影結果を得るには、被写体から1メートル以上離れた場所に立ち、晴天または部分的に晴れ間があるときに写真を撮ります。写真を撮るときは、太陽を背にしてください。屋内で撮影する場合は、1~3メートルの距離でフラッシュを使用してください。

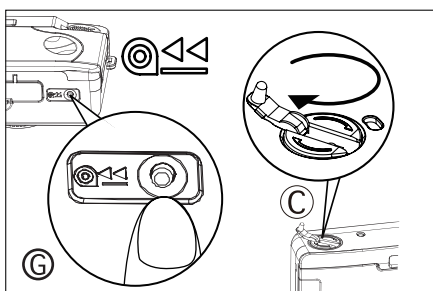


フィルムを巻き戻す方法（ステップ1）

フィルムをすべて撮影し終わったら、カメラの下部にある巻き戻しボタン（G）を押します。すべてのフィルムがフィルムケースに巻き戻されるまで、フィルム巻き戻しクランク（C）を時計回りに回します。

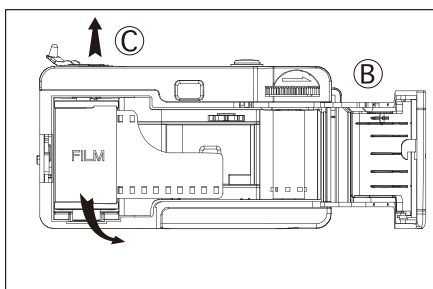


フィルムを巻き戻す方法（ステップ2）

カメラの裏蓋（B）を開きます。フィルム巻き戻しクランク（C）を持ち上げ、フィルムを取り出して現像処理してください。

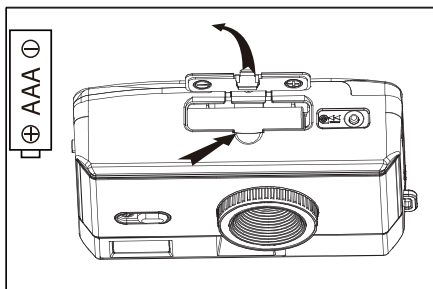


バッテリーの挿入方法（フラッシュ）

カメラの底にあるバッテリーの蓋を矢印の方向に開きます。単四電池1つを電池室に挿入します。バッテリーが正しい向き（“+”“-”）で挿入されていることを必ず確認してください。

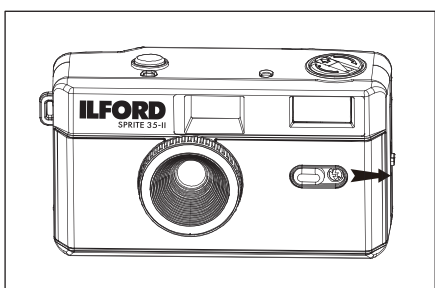

フラッシュの使い方

フラッシュボタンを“”の位置に切り替えます。充電完了のライトが点灯するのを待ちます。充電完了のライトが点灯すると、フラッシュ撮影する準備が整います。